


Návod k použití

Komora a aminokyselinami
a elektrolyty

Oddělovací spoj



Komora s glukózou a
elektrolyty

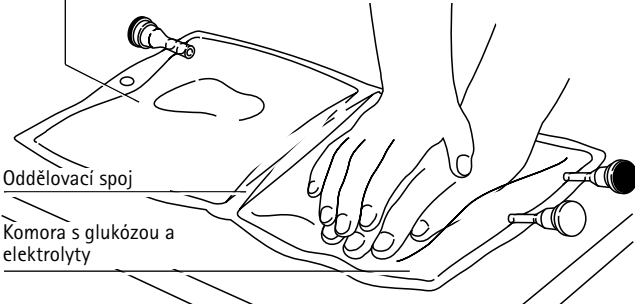

Nutriflex® - příprava

Po vybalení vaku z obalu postupujte podle následujících pokynů :

Rozložený vak položte na tvrdý povrch. Stlačením jedné z komor vaku oběma rukama se otevře oddělovací spoj. Homogenní směs je připravená k použití. Odstraňte bílý uzávěr z infúzního portu a port vydezinfikujte. Vložte infúzní soupravu. Infúze se zavede dle běžného postupu.

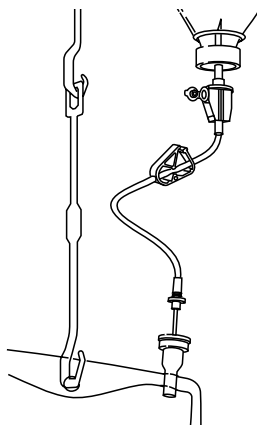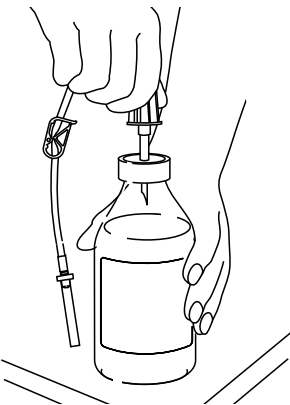


Zavedení lipidů

Uzavřete svorku a vzduchový ventil infúzní soupravy. Vydezinfikujte porty, koncem hrotu soupravy propíchněte uzávěr infúzní lahvi s lipidy a vložte jehlu soupravy do přidavného portu. Zabezpečte dostatečný výškový rozdíl, asi 40 - 60 cm (2-3 meziháky) mezi infúzní lahví s lipidy a vakem. Otevřete vzduchový ventil. Lipidová emulze může nyní volně proudit do vaku.

Během zavádění není třeba dohled.

Aditiva

Další přidavné látky se dají injikovat přímo do vaku přes spodní přidavný port, pomocí sterilní jehly se stříkačkou a po zabezpečení aseptických podmínek. Informace o kompatibilitě. Vám poskytne lékárna nebo přímo výrobce či distributor.

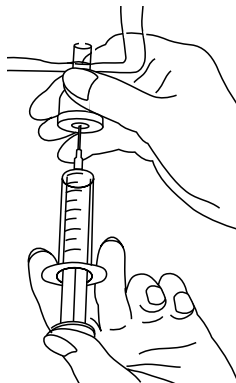

Infúze

Vložte neprůchodný konec infúzní soupravy do infúzního portu. Infúzi aplikujte běžným způsobem.

Nutriflex®

Dvoukomorový vak pro parenterální výživu.

Lahev s lipidy
(např. Lipofundin® MCT/LCT)

Závěsný hák

Vzduchový ventil s filtrem

Svorka (otevřená/zavřená)

Souprava na zavedení lipidů

Přídavný port pro lipidy (červený uzávěr)


Oddělovací spoj

Dílky stupnice umožňující odhad
zbývajícího objemu

Infúzní port (bílý uzávěr), pro na-
pojení infúzní soupravy

Infúzní souprava bez vzduchového
ventilu (napichovací nádobka)

Přídavný port (červený uzávěr)

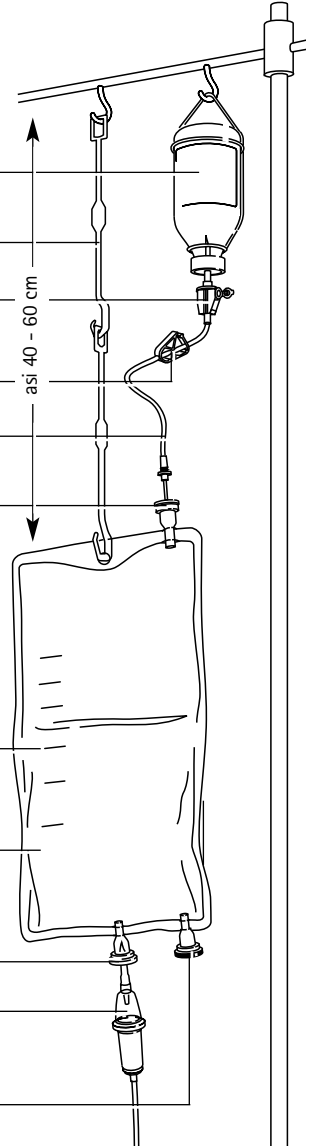

Vytvoření směsi

Sundejte vak ze závěsného háku a obsah smíchejte krátkým zatřesením.

B | BRAUN